- Modelo:	VC 168
- Capacidad:	200 GRAMOS
- Potencia:	450 W
- Voltaje:	220 V ~
- Frecuencia:	50 Hz

POLIZA DE GARANTIA VALORY
ACETOGEN garantiza al comprador original de esta PICADORA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la PICADORA, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA
La Garantía se limita a la entrega de la PICADORA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la PICADORA.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTÍA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

CALIDAD GARANTIA Y SERVICIO

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl
Conozca la amplia gama de productos **Valory** *visitando nuestro sitio web*

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

PICADORA
MODELO VC 168

Antes de usar por primera vez su picadora, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

Principales componentes

1. Tapa superior
2. Cuchilla de acero inoxidable desmontable
3. Bowl picador
4. Pulsador
5. Cuerpo Motor
6. Espátula

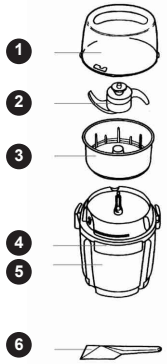

Antes de utilizarlo por primera vez, hierva agua dos veces para limpiar el interior.

MODO DE USO

- Coloque el cuerpo motor principal (5) sobre la mesa.
- Ubique el bol picador (3) sobre el cuerpo motor principal (5)
- Ponga la cuchilla (2) sobre el eje central del interior del bowl picador (3) presionando hasta que quede asegurada.
- Luego ponga los alimentos trozados en el interior del bowl picador (3)
- Coloque la tapa (1) sobre el bowl picador (3)
- Pulse el botón de acción hacia abajo (según figura). La picadora se pondrá en marcha. IMPORTANTE: SI LA TAPA DE LA PICADORA NO SE ENCUENTRA BIEN ASENTADA, ÉSTA NO FUNCIONARÁ.
- Para detener la picadora, deje de pulsar el botón de acción.
- Esta Picadora de alimentos cuenta con un sistema de bloqueo cuando está en funcionamiento.
- Desenchufe la picadora.
- Levante la tapa (1)
- Para sacar la cuchilla de acero inoxidable (2), sujete el bowl picador (3) con ambas manos, presione con el dedo índice sobre el botón de mando de la cuchilla y evante ambos, bowl picador y cuchilla.
- Retire la cuchilla de acero inoxidable (2) antes de sacar los alimentos picados.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones antes de poner su aparato en funcionamiento.

- No utilizar la picadora vacía, sin alimentos que triturar.
  Este aparato debe ser accionado por pulsos intermitentes de un tiempo máximo de 15 segundos seguidos, para obtener un mejor rendimiento y prolongar la vida útil del motor. Después de cada intervalo mantenga 2 segundos sin accionar el motor.
- Desenchufe siempre el aparato después de cada utilización.
- Si este aparato es utilizado cerca de menores, se requiere una especial vigilancia y cuidado.
- La cuchilla de acero inoxidable debe ser manipulada con precaución, debido a su excesivo filo, especialmente después de retirarla fuera del bowl para su limpieza.
- La picadora no debe ser utilizada para licuar alimentos, ya que estos pueden escurrir líquidos o jugos al interior del motor. Para eso recomendamos usar una licuadora Valory.
- No sumerja nunca el cuerpo principal de la picadora en agua u otro líquido. No lavar en lavavajillas. Límpielo con una esponja húmeda no abrasiva.
- No utilice la picadora, si el cable presenta algún daño o si funciona incorrectamente. El cable flexible de la alimentación de este aparato puede ser sustituido únicamente en el Servicio Acetogen Autorizado.
- Este artefacto es solo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiar.
- Para limpiar el exterior utilice un paño húmedo.
- Lave el bowl, la cuchilla y tapa con agua y un detergente suave.
- Limpie la base con un paño húmedo. No use solventes ó productos abrasivos.
- Seque con un paño limpio ó papel absorbente.